

お客様各位

株式会社日本サーモエナー

ボイラ等復旧時の注意事項について

地震等により停止しているボイラを復旧する場合は、必ず下記についてご確認ください、異常や不明な点がございましたら当社もしくは当該設備担当会社にご連絡ください。

1. 燃料系統

■ 燃料系統の配管に異常はないか。

■ 燃料漏れはないか。

※「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

2. 電気系統

■ 電気配線に異常はないか。

■ 漏電していないか。

※「異常」「漏電」がある場合は、必ず電源ブレーカーを切ってください。

3. 給水系統

■ 給水系統の配管に異常はないか。

■ 水漏れはないか。

※「漏れ」「異常」がある場合は、必ず元弁を閉めてください。

4. 排気筒

■ 排気筒（煙突）の変形・破損はないか。

5. ボイラ、周辺機器

■ 据付状態に異常はないか。

■ ボイラ等本体および構成部品等に変形・損傷はないか。

6. その他

■ 感震器のリセットを必ず行ってください。

【感震器のリセットについて】

※ご注意

地震により感震器が作動している場合があります。感震器のリセットを行う場合は本体周辺に異常（燃料漏れ、水漏れなど）が無いことを確認してから行ってください。

◆驚宮製作所製 感震器（赤紫色の縦長タイプ）

〔作動している場合〕 本体中央の**赤色ランプ（感震灯）** が点灯

〔リセット方法〕

- ① 下向きのリセットレバー（赤色）をゆっくり上にあげる
- ② 赤色ランプ（感震灯）が消灯したことを確認し、リセットレバー（赤色）をゆっくり下げる
- ③ ボイラ本体のエラー表示をリセットする

〔設置場所（参考）〕

- ・バコティンヒーター真空式温水機

K/GML型	前面パネル内 下部左
K/GSAN型	本体正面左
K/GSL型	本体正面下部右
K/GFL型	本体正面下部左（または別置き）
GTL型	本体と別置き

- ・エクオス蒸気ボイラ

本体とは別置き

※その他 制御盤内やボイラ室壁面など、設置場所が異なる場合もございます。



◆山武（アズビル）製 感震器（ベージュの横長タイプ）


〔作動している場合〕 作動表示窓が**赤色**に点灯

〔リセット方法〕

- ① 操作つまみの矢印を「使用」から「固定」へ回す
- ② 作動表示窓が「赤色」から「緑色」に変わったことを確認し、操作つまみの矢印を「固定」から「使用」の位置へ戻す
- ③ ボイラ本体のエラー表示をリセットする

〔設置場所（参考）〕

制御盤内やボイラ室内の壁面など
（オプションのため定位置ではない）

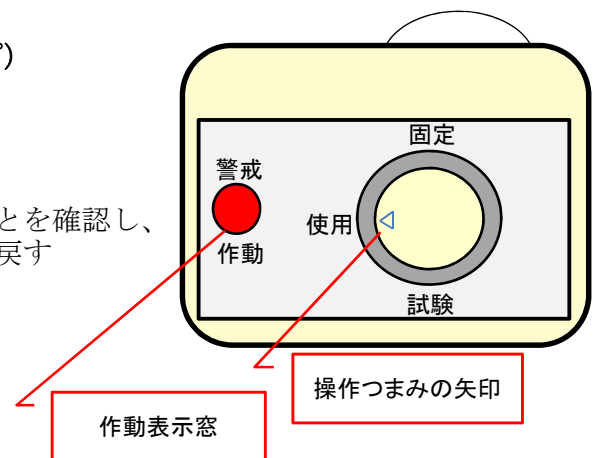

※不明な点がございましたら運転を停止し、最寄りの営業所へご連絡ください。